

Порядок пользования мультимедийным комплексом.




Преподаватель получает на вахте ключ от аудитории и ключ от тумбы, записав свою фамилию в журнале регистрации выдачи ключей.




Подготовка мультимедийного комплекса к работе.

1. Открыть ключом от тумбы замок на дверце тумбы, открыть дверцы тумбы.


2. Установить ноутбук на стол напротив тумбы, подключить блок питания ноутбука к электросети.

3. Подключение источника сигнала (например, ноутбука) к проектору:


для ноутбуков с разъемом VGA : подключить кабель VGA с разъемом синего цвета к ноутбуку, подключить звуковой кабель  к разъему для наушников (с символом ) на ноутбуке.

для ноутбуков с разъемом HDMI : подключить кабель HDMI к разъему HDMI на ноутбуке, подключить звуковой кабель  к разъему для наушников (с символом ) на ноутбуке.

4. Если настенный экран не развернут, переключить в нижнее положение кнопку управления экраном. Когда экран будет развернут, переключить кнопку в среднее положение.

5. Взять пульт дистанционного управления проектора, навести пульт на проектор и нажать на кнопку с символом «». Раздастся звуковой сигнал, индикатор состояния на проекторе будет мигать до момента достижения максимальной яркости проектора.

6. Включить ноутбук и осуществить настройку режима вывода изображения с ноутбука на проектор, примеры способов:


- сочетанием клавиш  + P (английская) и выбором "Дублировать",
- сочетанием клавиш Fn + функциональная клавиша с изображением двух дисплеев,
- через определение дисплеев в настройках разрешения экрана,


- через настройку драйвера видеокарты.

7. Используя пульт дистанционного управления проектора, выбрать соответствующий вход: VGA (Computer) или HDMI. Также можно использовать кнопку «Source Search» Вернуть пульт дистанционного управления проектора в тумбу.

8. Включить микшер-усилитель в нижней части тумбы (нажать на кнопку «Power» в правом нижнем углу его передней панели).


9. Осуществить настройку вывода звука с ноутбука на акустическую систему (в случае отсутствия звука на подключенных к ноутбуку колонках):


Убедиться, что уровень громкости не установлен на минимум в микшере громкости  в правом углу панели задач, а также в используемом приложении для воспроизведения аудио/видео.

Нажать правой кнопкой мыши по значку микшера громкости  в правом углу панели задач, выбрать пункт «Устройства воспроизведения», в появившемся окне выбрать «Динамики» и нажать на кнопку «По умолчанию».

Регулировка уровня громкости акустической системы осуществляется с помощью ручек «Phono/Line» и «Master» на передней панели микшера-усилителя в тумбе.

Завершение работы с мультимедийным комплексом.

1. Взять пульт дистанционного управления проектора, навести пульт на проектор и нажать на кнопку с символом «». На экране должно появиться сообщение о подтверждении выключения.


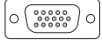

2. Нажать на кнопку с символом «» второй раз. Должен раздаваться звуковой сигнал, изображение на экране на стене должно исчезнуть.

3. Вернуть пульт дистанционного управления проектора в тумбу.

4. Переключить в верхнее положение кнопку управления экраном. Когда экран будет полностью свернут, переключить кнопку в среднее положение.

5. Выключить ноутбук, отключить блок питания ноутбука от электросети.

6. Выключить микшер-усилитель (нажать на кнопку «Power» в правом нижнем углу его передней панели).

7. Отключить от ноутбука использованные для вывода изображения и звука кабели: звуковой , VGA  или HDMI .

Компактно сложить все кабели в тумбе.

8. Закрыть дверцы тумбы. Закрыть ключом от тумбы замок на дверце тумбы.

9. Закрыть аудиторию, сдать ключи на вахту.

ВНИМАНИЕ!

Кабели VGA, HDMI и звуковой отключать от разъемов в тумбе не требуется.

Всегда выключайте проектор и сворачивайте проекционный экран.

Всегда возвращайте в тумбу пульт дистанционного управления проектора.

Запрещается передавать ключи от тумбы посторонним лицам, всегда самостоятельно сдавайте ключи на вахту!

*С вопросами по работе мультимедийного комплекса обращаться
в каб. А-14, I корпус, тел. (799) 72-19 (Отдел технических средств обучения)*