

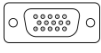



Порядок пользования мультимедийным комплексом.

Преподаватель получает на вахте ключ от аудитории и ключ от ящика, записав свою фамилию в журнале регистрации выдачи ключей.


Подготовка мультимедийного комплекса к работе.

1. Открыть ключом от ящика замок на дверце ящика, открыть дверцу ящика.


2. Установить ноутбук на стол напротив ящика, подключить блок питания ноутбука к электросети.

3. Подключение источника сигнала (например, ноутбука) к проектору: подключить кабель VGA  к ноутбуку, подключить звуковой кабель  к разъему для наушников (с символом ) на ноутбуке и к разъемам RCA  на панели в ящике (если он был отключен от них).


4. Включить используемые розетки сетевого фильтра в ящике.

5. Взять пульт дистанционного управления проектора, навести пульт на проектор и нажать на кнопку с символом «». Раздастся звуковой сигнал, индикатор состояния на проекторе будет мигать до момента достижения максимальной яркости проектора. Вернуть пульт дистанционного управления проектора в ящик.

6. Включить ноутбук и осуществить настройку режима вывода изображения с ноутбука на проектор, примеры способов:



- сочетанием клавиш  + P (английская) и выбором "Дублировать",
- сочетанием клавиш Fn + функциональная клавиша с изображением двух дисплеев,
- через определение дисплеев в настройках разрешения экрана,
- через настройку драйвера видеокарты.

7. Осуществить настройку вывода звука с ноутбука на акустическую систему (в случае отсутствия звука на подключенных к ноутбуку колонках):


Убедиться, что уровень громкости не установлен на минимум в микшере громкости  в правом углу панели задач, а также в используемом приложении для воспроизведения аудио/видео.


Регулировка уровня громкости акустической системы не требуется, она всегда работает на громкости, близкой к максимальной.

8. Использование интерактивной доски.

Подключить беспроводной приемник для управления функциями интерактивной доски к порту USB  ноутбука. Если драйвер интерактивной доски не установлен, установить его и выполнить перезагрузку. Повторная установка драйвера на этот же компьютер не требуется. После включения компьютера снять колпачок с беспроводного маркера, нажать его наконечником на кнопку «» на магнитной ленте, закрепленной на интерактивной доске, и провести калибровку, нажимая наконечником беспроводного маркера на центр поочередно появляющихся на интерактивной доске символов. Интерактивная доска готова к работе.

Завершение работы с мультимедийным комплексом.




1. Взять пульт дистанционного управления проектора, навести пульт на проектор и нажать на кнопку с символом «». На экране должно появиться сообщение о подтверждении выключения.

2. Нажать на кнопку с символом «» второй раз. Должен раздаваться звуковой сигнал, изображение на экране на стене должно исчезнуть.

3. Вернуть пульт дистанционного управления проектора в ящик.

4. Выключить сетевой фильтр в ящике.

5. Выключить ноутбук, отключить блок питания ноутбука от электросети.

6. Отключить только от ноутбука использованные для вывода изображения и звука кабели: звуковой , VGA  или HDMI . От разъемов в ящике отключать их не требуется.

Компактно сложить все кабели в ящике.

7. Закрывать дверцу ящика. Закрывать ключом от ящика замок на дверце ящика.

8. Если использовались интерактивные функции комплекса, отключить от ноутбука беспроводной приемник для управления функциями интерактивной доски.

9. Закрывать аудиторию, сдать ключи на вахту.

ВНИМАНИЕ!

Кабель VGA и звуковой кабель отключать от разъемов в ящике не требуется.

Всегда выключайте проектор и возвращайте в ящик пульт дистанционного управления проектора.

Запрещается передавать ключи от ящика посторонним лицам, всегда самостоятельно сдавайте ключи на вахту!

С вопросами по работе мультимедийного комплекса обращаться

в каб. А-14, I корпус, тел. (799) 72-19 (Отдел технических средств обучения)